

AKT



バイポッド 調整方法

作製
株式会社アカサカテック
AKT EARTHBRAIN

バイポッド調整方法


バイポッドは使用期間に関係なく、
伸縮させるボタンが硬くなる、
または緩くなりポールが勝手に伸びて落ちてしまう
などの症状が起きます。

この症状は、使用中・運搬中などに意識なしにも
伸縮させるボタンが回ったり、
ポール部が回ってしまった場合に起きる症状です。

その場合の調整方法を記載します。




バイポッド調整方法

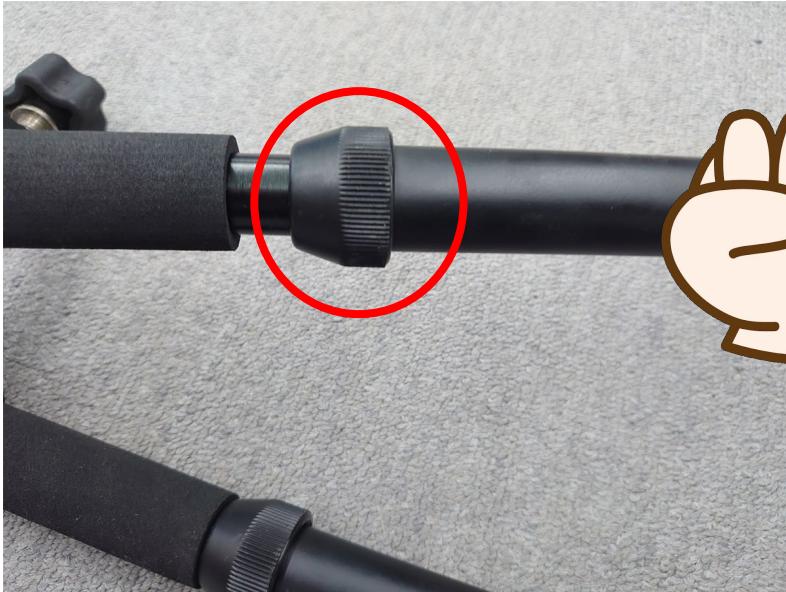

ポール部を押さえて、キャップ部を反時計回しに廻して
キャップを外します。

バイポッド調整方法

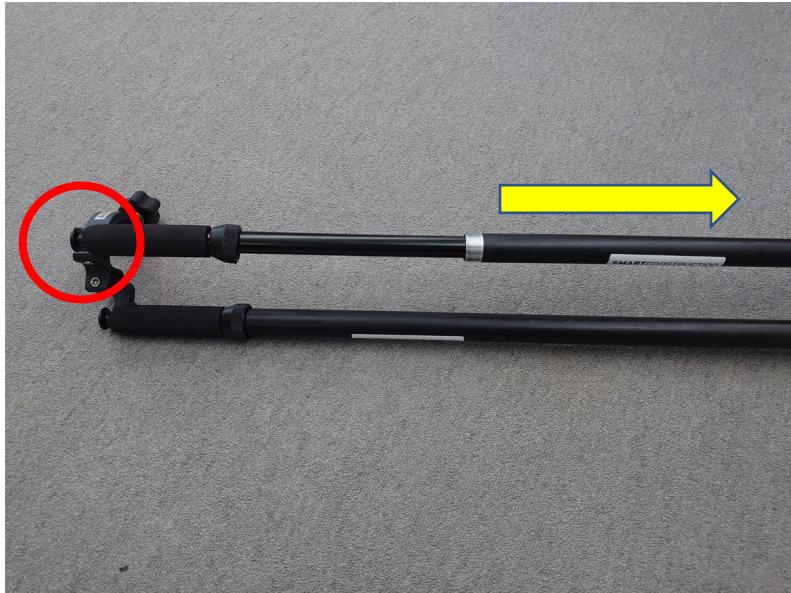

ボタンを押しながら
ポール部を下に引きます。



ボタンを押しながら下に引くと
ポール部が引き抜けます。

バイポッド調整方法



ポール部を引き抜いた状態で
赤丸の先端ネジ部を確認して下さい。

バイポッド調整方法



下に勝手に伸びて落ちてしまっていた場合は、
ネジ部が**短く**なっています。



ボタンが硬くなっていた場合は、
ネジ部が**長く**なっています。

バイポッド調整方法



ボタン部を

時計回りに廻す→ ネジが**長く**なります。

反時計回りに廻す→ ネジが**短く**なります。




ネジ部が

6mm～8mmくらいになるように調整します。

※長いほど伸縮が硬くなります。

バイポッド調整方法

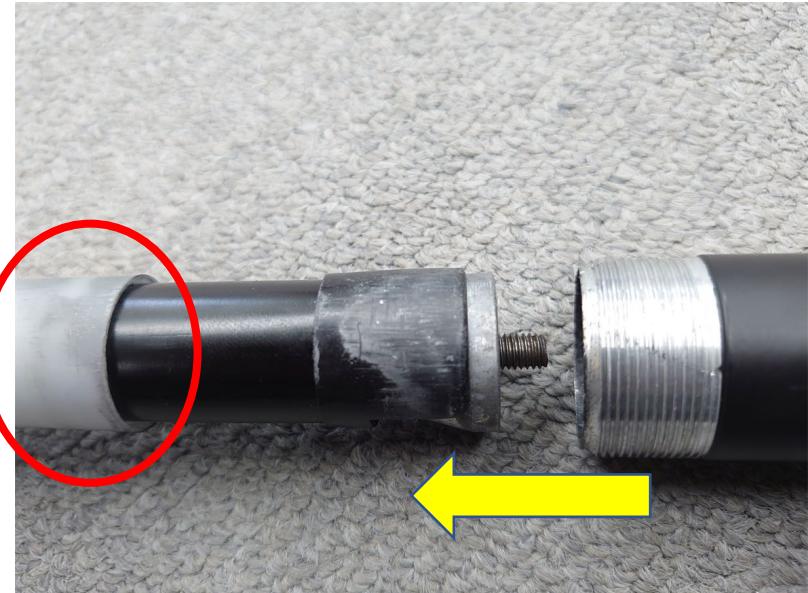

ボタンを押しながら、ポールを差し込みます。

※白いプラスチック部を下の方にして入れます。

ポールを一番上まで差し込みます。

バイポッド調整方法



ポールを押さえながら、キャップを時計回りに回して、締め込みます。

その後、伸縮を確認しながら再調整などを行って下さい。

以上